


Важно: перед началом работы

- Перед началом работы с анализатором ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- Соблюдайте все инструкции производителя аккумулятора и рекомендации по технике безопасности Международного совета по аккумуляторным батареям (BCI).

Разъемы и порты




Главное меню

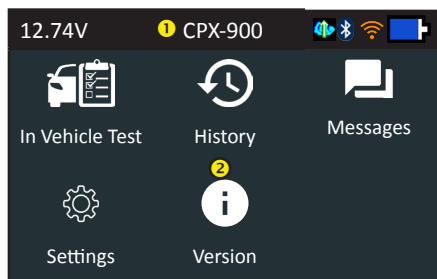

1 Строка меню

12,74 В	Напряжение аккумулятора (если подключен)		Мощность сигнала Wi-Fi
	Состояние подключения Bluetooth		Состояние внутренней батареи контроллера

2 Область выбора главного меню



Дополнительные экраны

Точки в нижней или боковой части экрана меню или результатов указывают на наличие дополнительных экранов.



Подготовка к проверке

Перед началом проверки осмотрите аккумулятор на предмет следующего:

- Трещины, деформации или утечки из корпуса.
- Корродированные, ослабленные или поврежденные кабели и разъемы.
- Коррозия, грязь или кислота на клеммах аккумулятора или на верхней части корпуса.
- Коррозия или ослабление поддона и стянутые крепления аккумулятора.

⚠ ОПАСНО	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность взрывоопасных газов При обычной эксплуатации в разряженном и заряженном состоянии аккумуляторы являются источниками взрывоопасных газов. Соблюдайте все инструкции производителя и рекомендации по технике безопасности Международного совета по аккумуляторным батареям (BCI).	Мойте руки после работы. ТРЕБОВАНИЯ КАЛИФОРНИЙСКОГО ЗАКОНОПРОЕКТА 65 Штыри, клеммы и сопутствующие принадлежности аккумулятора могут содержать свинец и его соединения. Согласно сведениям, имеющимся у правительства штата Калифорния, эти вещества могут вызывать рак, врожденные дефекты развития и прочие отклонения репродуктивной функции.

Гарантийная проверка на ТС

1. В главном меню выберите **В трансп. средстве**
2. Настр. пров. аккумуля. Редактирование отображаемой информации о транспортном средстве и аккумуляторе.

Тип аккумулятора	Кислот. Гелев.	EFB AGM (спиральный)
АКБ ед.изм.	EN SAE IEC	DIN EN2 JIS CCA
Номинал аккумуля.	Удерживайте ▲ или ▼, чтобы увеличить скорость прокрутки.	
Емк. аккумуля., Ач Емкость аккумулятора (Ампер-час)	Укажите емкость аккумулятора в ампер-часах с помощью экранной клавиатуры.	

Страница 2

Карточка для быстрого ознакомления

167-001073RU-B

01 2023

Номинал	Описание	Диапазон
EN	Европейские стандарты. Напряжение аккумулятора должно достичь 7,5 В по истечении 10 секунд.	От 100 до 3000.
SAE	Стандарт сообщества автомобильных инженеров. Согласно данным проверки, аккумулятор при температуре -18°C будет обеспечивать ток, равный току холодного пуска, в течение 30 секунд при напряжении более 7,2 В.	От 100 до 3000.
DIN	Немецкий промышленный стандарт.	От 100 до 1000.
JIS	Проверка в соответствии с японским промышленным стандартом, проводимая при температуре -15°C .	Отображается список.
EN2	Европейские стандарты 2. Вторая разрядка, отличная от процедуры стандарта EN.	От 100 до 3000.
IEC	Стандарт международной электротехнической комиссии. Проверку IEC выполняют при температуре -18°C .	От 100 до 1000.
CCA	Ток холодного пуска (по SAE): ток, генерируемый аккумулятором при 0°F ($-17,8^{\circ}\text{C}$).	От 100 до 3000.

Выберите **Запуск**, чтобы перейти к следующему экрану. Если вы выбрали пункт «2 аккумулятора», сейчас вам потребуется подключить 2-й аккумулятор. Нажмите **ОК**.

4. **Температура.** Держите датчик температуры тестера над проверяемым аккумулятором. Выберите «Захват», чтобы зафиксировать текущее показание температуры и начать проверку аккумулятора.

Результаты проверки аккумулятора

-  Отправить результаты проверки по электронной почте
-  Распечатать результаты проверки

Цвета значков соответствуют определенному состоянию.



Проверка аккумулятора



Проверка стартера



Проверка генератора

Зеленый:

Все проверяемые параметры соответствуют норме, проверка пройдена успешно.

Красный:

Аккумулятор не прошел проверку.

Желтый:

Для некоторых параметров необходима дополнительная проверка.

Серый:

Для проверки недостаточно данных.

См. приложение В: таблицы для принятия решения в руководстве пользователя содержат полное объяснение всех возможных результатов проверки.

Согласие на сбор и использование данных:

Пользователь устройства соглашается, что Midtronics, Inc. может собирать, хранить, передавать и использовать технические данные и сопутствующую информацию, включая, помимо прочего, техническую информацию об устройстве, системе и прикладном ПО, результатах проверки и дополнительных принадлежностях. Эта информация периодически собирается для упрощения технической поддержки, улучшений и разработки продукции, а также оказания прочих услуг, связанных с эксплуатацией этого анализатора аккумуляторов и электрооборудования. Технические данные и сопутствующая информация представлены в форме, не позволяющей идентифицировать пользователя.

MIDTRONICS

www.midtronicseurope.com

ГЛАВНЫЙ ОФИС MIDTRONICS

Уиллоубрук, шт. Иллинойс, США
Телефон: 1 630 323 2800

Представительство в Канаде
Бесплатный номер телефона:
+1 1 866 592 8052

MIDTRONICS B.V. ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА (ЕМЕА)

Главный офис в Европе
Хаутен, Нидерланды
Обслуживание в странах Европы,
Африки и Ближнего Востока
Телефон: +31 306 868 150

ОФИС MIDTRONICS В КИТАЕ

Операционный отдел в Китае
Шэньчжэнь, Китай
Телефон: +86 755 2374 1010

ОФИС MIDTRONICS В ИНДИИ

Нави-Мумбаи, Индия
Телефон: +91 22 27564103/1513

Азия/Тихоокеанский регион (кроме Китая)
Обращайтесь в главный офис компании
Телефон: +1 630 323 2800